Guía de conexión rápida

DNZ30TL2R / DNZ30TL2RP
Cámara IP tipo domo PTZ 2.1 MP HD

FLIR Cloud™

CONTENIDO DEL PAQUETE:

1 cámara IP

1 soporte de pared

1 conector del soporte

Juego de 4 pernos de sujeción

1 cadena de seguridad

1 anillo de goma


1 llave hexagonal

1 cinta para sellar roscas

1 guante aislante

Guías de inicio rápido

1 Instalación de la cámara

⚠ Esta cámara utiliza únicamente corriente de 24 V de CA. Utilice una fuente de alimentación regulada de 24 V de CA.

A Sujete el anillo de goma en la parte posterior del soporte de pared para asegurar la capacidad de impermeabilidad de la cámara.

B Utilice el soporte de pared para marcar los orificios donde colocará los pernos de sujeción (4) y el cable de conexión. Perfore los orificios en la pared.

C Coloque los taquetes (4) en los pernos de montaje (4) con el lado expandible en el extremo ancho del perno. Inserte el extremo ancho del ensamblaje del perno de montaje en la pared y golpee suavemente los pernos con un martillo para colocarlos en la pared.



D Pase el cable de conexión a través de la superficie o el soporte de pared. Coloque el soporte de pared sobre los pernos de sujeción y sujete el soporte de pared al muro atornillando rondanas planas (4), rondanas elásticas (4) y tuercas (4) en cada tornillo.

E Pase la cinta para sellar roscas alrededor del conector de soporte, y luego sujételo al soporte de pared. Ajuste el tornillo M4 (1) para asegurar el conector de soporte al soporte de pared.

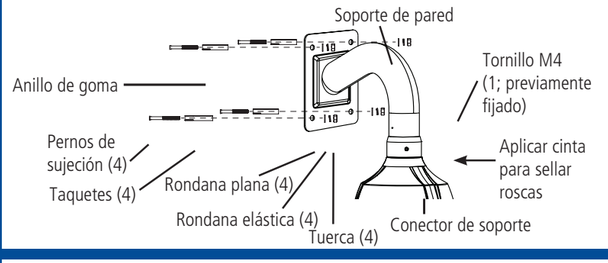

2 Instalación de la cámara (continuación)

F Conecte la cadena de seguridad entre el conector de soporte y la cámara. Esto permite que la cámara cuelgue del soporte de pared mientras se conectan los cables.

G Conecte los cables de conexión y luego introduzca el cable en el soporte de pared.

⚠ Debe envolver los cables de conexión con cinta aislante (no incluida) para asegurar la capacidad de impermeabilidad de la cámara.

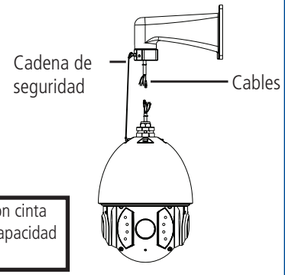

H Coloque la cámara en el conector de soporte con las superficies planas alineadas en el interior. Esto permitirá que el perno en el conector del soporte se alinee con el orificio en la cámara.

I Ajuste el perno en el lado plano del conector de soporte, luego ajuste los otros pernos en el conector de soporte (2).

J Asegúrese de que todos los pernos de la cámara estén ajustados para finalizar la instalación.

NOTA: Para controlar las funciones PTZ, debe usar la visualización en pantalla en el navegador web o en una NVR de FLIR. Consulte el Manual de instrucciones en el CD para obtener detalles.

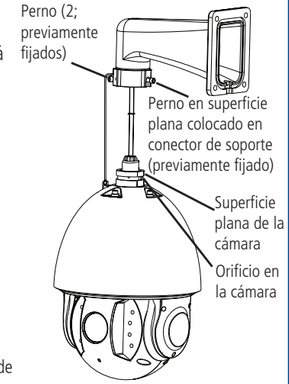
Perno (2; previamente fijados)
Perno en superficie plana colocado en conector de soporte (previamente fijado)
Superficie plana de la cámara
Orificio en la cámara

3 Cómo conectar la cámara

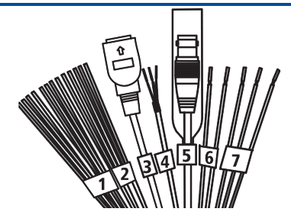

1. **Entrada de alarma:** Conecte la cámara con hasta 7 dispositivos de entrada de alarma. Consulte el Manual de instrucciones en el CD para obtener más detalles.
2. **Salida de alarma:** Conecte la cámara con hasta 2 dispositivos de entrada de alarma. Consulte el Manual de instrucciones en el CD para obtener más detalles.
3. **Puerto Ethernet:** Conecte la cámara a una NVR, a un router o a un interruptor en su red con un cable Ethernet Cat5e o mejor (no está incluido).

NOTA: Se puede controlar las funciones PTZ a través de la conexión Ethernet.

4. **Entrada de corriente eléctrica de 24 V de CA:** Conecte la cámara a una fuente de alimentación de 24 V de CA (2,5 A o superior).
5. **Salida de video (BNC):** Salida de video analógico secundaria para conectar la cámara a un monitor o DVR.

⚠ Si está utilizando la salida de video, debe calentar el tubo de sellado para sellar el cable y evitar la entrada de agua.

6. **RS485 (opcional):** Conecte la cámara a RS485 para controlar las funciones PTZ de la cámara con un DVR o teclado PTZ.

NOTA: Los detalles del protocolo PTZ son Pelco-D, ID:1, velocidad de transmisión en baudios: 9600. No puede modificar el protocolo PTZ utilizado para RS485.

7. **Audio:** Conecte la entrada de audio, salida de audio y conexión a tierra.

El software y los manuales más recientes están disponibles en:

www.flir.com/security/support

Para asistencia, visite

www.flir.com/security/support

La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Ya que nuestros productos están sujetos a mejoras continuas, FLIR Systems, Inc. y nuestras filiales se reservan el derecho de modificar el diseño del producto, las especificaciones y precios, sin aviso y sin incurrir en ninguna obligación. E&OE © 2015 FLIR Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

Pesos y dimensiones

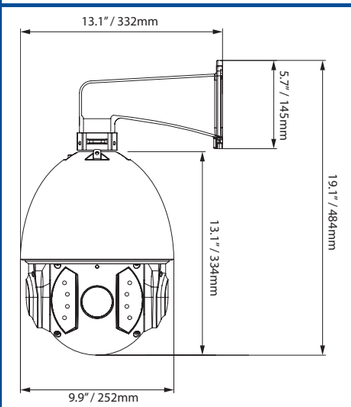

Peso

Con soporte de pared: 7,6 kg/16,6 lb

Sin soporte de pared: 6,8 kg/14,9 lb

Inserción de la tarjeta microSD (opcional) y reconfiguración de la cámara

A Retire los tornillos del panel de servicio (2) y luego retire el panel de servicio. El panel de servicio le permite realizar las siguientes funciones:

- Inserte una tarjeta microSD en la ranura para la tarjeta microSD. Reemplace el panel de servicio y los tornillos del panel de servicio (2).

  NOTA: Para una grabación local, puede instalar una tarjeta microSD en la cámara hasta de 32 GB. Se recomiendan las tarjetas microSD de marca SanDisk™ o Kingston™. Para conocer detalles sobre cómo configurar la grabación en la tarjeta microSD, consulte el manual de instrucciones en el CD.

- Presione el botón Restablecer por 10 segundos para restablecer las configuraciones predeterminadas de la cámara.

B Reemplace el panel de servicio y los tornillos del panel de servicio (2).

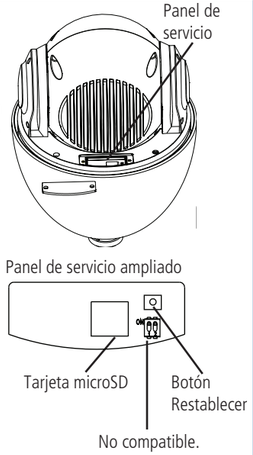

Precauciones de seguridad

- Se necesita dos personas para instalar este producto.
- Utilice un cable eléctrico de bajo voltaje adecuado para evitar un incendio o una descarga eléctrica.
- Esta cámara utiliza únicamente corriente de 24 V de CA. Utilice una fuente de alimentación regulada de 24 V de CA.
- Asegúrese de instalar la cámara en un área que pueda resistir el peso de la cámara.
- La cámara no contiene partes que requieran mantenimiento. No desarme la cámara.
- No limpie la cubierta del lente con un material de limpieza abrasivo. Use un paño suave para limpiar la cubierta del lente.
- La cámara está clasificada para uso en exteriores (IP66), pero no está diseñada para sumergirse en el agua.

Notificación de FCC

Este equipo fue evaluado y cumple con los límites de un dispositivo digital de clase A, de acuerdo con la parte 15 de las normas FCC. Estos límites se diseñaron para ofrecer una protección razonable contra interferencias peligrosas cuando el equipo funciona en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencias peligrosas en las radiocomunicaciones. Es probable que el funcionamiento de este equipo en un área residencial cause interferencias peligrosas; en ese caso, el usuario necesitará corregir la interferencia por su cuenta.

DNZ30TL2R_QCG_SP_R3